

**WARRANTY
REGISTRATION**
Register online today for a chance to
win a FREE Tripp Lite product!
www.tripp-lite.com/warranty



Owner's Manual

USB 2.0 to SATA/IDE Combo Adapter

Model: U238-000



Tripp Lite World Headquarters
1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
Customer Support: (773) 869-1234 • www.tripp-lite.com

Important Safety Instructions



- Keep this equipment away from humidity.
 - Keep this Owner's Manual for future reference.
- Have this equipment checked by a service technician if:**
- It has been exposed to moisture
 - It has been dropped and damaged
 - It shows obvious sign of breakage
 - It has not been working properly or you cannot get it to work according to the instructions given in this Owner's Manual

Package Contents

Before installation, check to ensure that the package contains the following items:

- USB 2.0 to SATA/IDE Combo Adapter
- AC/DC Power Adapter
- AC Power Cord
- Serial ATA Cable
- 2.5" to 3.5" IDE Converter
- HDD Power Cable

Overview

The U238-000 USB 2.0 to SATA/IDE Combo Adapter lets you use IDE hard drives, SATA (serial ATA) hard drives or both over a USB 2.0 connection. This enables you to continue utilizing an existing IDE drive while transitioning to the new SATA technology, which provides a faster transfer speed of up to 150 Mbps. Both 2.5" IDE and (using a converter) 3.5" IDE drives are supported. You can exchange data between SATA and IDE drives by attaching both drives at the same time. The U238-000 can also turn any SATA or IDE drive into an external USB 2.0 storage device.

Product Features and System Requirements

Product Features

- Compliant with SATA 1.0a and USB 2.0 specifications
- Compliant with USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport specification
- Dual-Head IDE connector (40Pin and 44Pin) plus SATA connector; supports 2.5"/3.5"/5.25" IDE and SATA devices (2.5" to 3.5" IDE converter required for 3.5" IDE drive)
- Operates with one IDE and one SATA HDD simultaneously
- External power supply included
- Plug-and-play functionality

Installation

System Requirements

- IBM-compatible Pentium 233 MHz or faster PC or MAC with USB support
- You may connect a single IDE and/or a single SATA (serial ATA) hard drive to the adapter. (Refer to Figure 1.)

Connecting a SATA Hard Drive

1. Connect the included SATA cable to the receptacles on the SATA hard drive and the adapter.
2. Connect the mini 4-pin end of the included HDD power cable to the adapter's DC connector, and the 15-pin SATA female power connector end to the 15-pin power connector on the hard drive.*
3. Connect the single DC output connector of the power adapter to the DC IN jack on the adapter. Connect the included power cord to the power adapter, then plug it into an AC outlet.


* **Note:** If your SATA hard drive comes with a legacy 4-pin power connector, use the 4-pin power connector instead. To connect to both an IDE hard drive and a SATA hard drive with a legacy 4-pin power connector, you will need a 4-pin Y-type power cable to convert a single 4-pin power connector into a double 4-pin power connector.

Connecting an IDE Drive

1. Connect your 2.5" IDE device to the IDE connector of the adapter. To connect to a 3.5" IDE hard drive or 5.25" CD/DVD drive, first connect the 2.5" to 3.5" IDE converter.
2. If connecting a 3.5" or 5.25" IDE device, connect the mini 4-pin end of the included power cable to the adapter's DC connector, and the large 4-pin female end to the power connector on the IDE drive.
3. Connect the single DC output connector of the power adapter to the DC IN jack on the adapter. Connect the included power cord to the power adapter, then plug it into an AC outlet.

- Windows® ME/2000/XP/Vista; Mac OS 8.6 and later

Figure 1: Exterior Overview

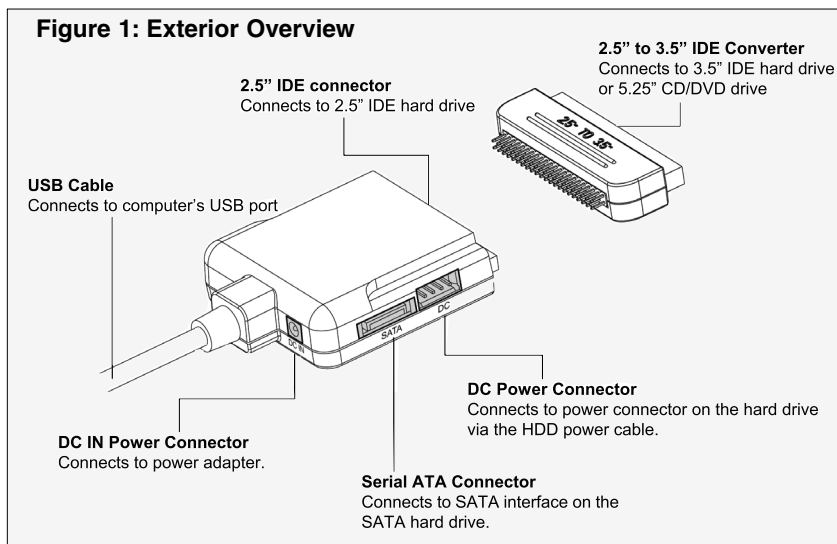

Caution: The adapter supports bus power for a connected 2.5" hard drive. However, USB port power output varies by computer. If your system cannot detect the 2.5" hard drive, it may be that the USB port is not supplying sufficient power, in which case an additional power connection will be required.

Connecting to Computer—Connect one end of the USB cable to the adapter and the other to a free USB port on the computer.

Operation

After completing installation, you can use attached hard drives as external USB 2.0 storage devices. (**Note:** A brand-new hard drive must first be partitioned and formatted. You can do this using the Windows Disk Management utility in Windows XP/2000 or other disk management software programs. For specific instructions, refer to your software documentation.)

Under Windows, the external hard drive(s) will be displayed in My Computer. An USB device monitor icon will appear on the notification area of the taskbar. (Figure 2) Drive names and letters will vary depending on your configuration. An USB device monitor icon will appear on the notification area of the taskbar. (Figure 3)

Under Mac, the attached hard drive will be mounted to the desktop and appears as a removable media device. (Figure 4) You can read and write files from and to the attached external hard drive(s) as you would with an ordinary hard drive.

Specifications

Serial ATA Interface	Compliant with Serial ATA 1.0a	Connectors	SATA: 7-Pin Signal Male Connector IDE: 44-Pin Female Connector (2.5"-to-3.5" converter; 44 Male to 40 Female)	Output:	12V DC/2A
Parallel ATA Interface	Ultra ATA/133 Parallel Interface	Power Source	Input: AC 100-240V	System Support	Windows: Windows ME/2000/XP/Vista
USB Interface	USB 2.0; Backward Compatible with USB 1.1			Macintosh:	Mac OS 8.6 and Higher
Transfer Speed:	1.5/12/480 MBps			Certifications	FCC, CE, RoHS Compliant

Figure 2: Windows Hard Disk Drives Display

Hard Disk Drives				
Local Disk (C:)	Local Disk	2.43 GB	599 MB	
DATA (D:)	Local Disk	7.99 GB	7.30 GB	
DATA2 (E:)	Local Disk	14.60 GB	11.10 GB	

* Drive name and letter vary according to your configuration.

Figure 3: Windows USB Device Monitor Icon





Figure 4: Mac Removable Media Device Desktop Icon



Manual del Propietario

Adaptador Combinado de USB 2.0 a SATA/IDE

Modelo: U238-000



1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 EE.UU.
Atención al cliente: (773) 869-1234 • www.tripplite.com

Instrucciones de Seguridad Importantes



- Mantenga este equipo lejos de la humedad.
- Conserve este Manual del Propietario para futuras referencias.

Haga que este equipo sea revisado por un técnico de servicio si:

- Ha sido expuesto a la humedad
- Muestra signos obvios de fractura
- Se ha caído y dañado
- No ha trabajado adecuadamente o no puede hacerlo trabajar de acuerdo a las instrucciones indicadas en este Manual del Propietario

Contenido del Empaque

Antes de la instalación, revise para asegurarse que el empaque contiene las siguientes partes:

- Adaptador Combinado de USB 2.0 a SATA/IDE
- Cable de Corriente CA
- Adaptador de Corriente CA/CD
- Convertidor IDE 2.5" a 3.5"
- Cable Serial ATA
- Cable de corriente del Disco Duro

Descripción

El Adaptador Combinado de USB 2.0 a SATA/IDE U238-000 le permite usar discos duros IDE, discos duros SATA (serial ATA) o ambos sobre una conexión USB 2.0. Esto le permite continuar utilizando el drive IDE existente mientras transiciona a la nueva tecnología SATA, la cual ofrece una velocidad de transferencia mayor de hasta 150 Mbps. Ambos drives IDE, 2.5" y 3.5" (utilizando un convertidor) son soportados. Puede intercambiar datos entre los drives SATA e IDE al juntar ambos drives al mismo tiempo. El U238-000 puede convertir cualquier drive SATA o IDE en un dispositivo de almacenaje externo USB 2.0.

Características del Producto y Requerimientos del Sistema

Características del Producto

- Cumple con las especificaciones SATA 1.0a y USB 2.0
- Cumple con las especificaciones USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport [Clase Almacenaje Masivo USB - Transporte Masivo Únicamente]
- Conector IDE de Doble Cabeza (40-pins y 44-pins) más conector SATA;
- soporta Dispositivos IDE y SATA 2.5"/3.5"/5.25" (IDE 2.5" a 3.5" requiere convertidor para drive IDE 3.5")
- Opera con un Disco Duro IDE y uno SATA simultáneamente
- Se incluye suministro de energía externa
- Funcionalidad Enchufe-y-Use

Instalación

Requerimientos del Sistema

- PC IBM-compatible con Pentium 233 MHz o más rápido o MAC con soporte USB

- Windows® ME/2000/XP/Vista; Mac OS 8.6 y posteriores

Puede conectar un solo disco duro IDE y/o un solo disco duro SATA (serial ATA) al adaptador (Figura 1)

Conectando un Disco Duro SATA


1. Conecte el cable SATA incluido a los receptáculos en el disco duro SATA y en el adaptador.
2. Conecte el extremo, mini 4-pins, del cable de corriente del disco duro, incluido, al conector del adaptador DC y el extremo del conector de corriente hembra de 15-pins SATA al conector de corriente de 15-pins en el disco duro.*
3. Conecte el único conector de salida CD del adaptador de corriente al enchufe DC IN [Entrada CD]. Conecte el cable de corriente, incluido, al adaptador de corriente, entonces enchúfelo en la toma de corriente CA.

* **Nota:** Si su disco duro SATA viene con un conector de corriente de 4-pins antiguo use mejor el conector de corriente de 4-pins en su lugar. Para conectar tanto el disco duro IDE como el disco duro SATA con un conector de 4-pins antiguo, necesita un cable de corriente tipo-Y de 4-pins para convertir un conector de corriente de 4-pins sencillo en un conector de corriente de 4-pins doble.

Conectando Un Disco Duro IDE

1. Conecte su dispositivo IDE de 2.5" al conector IDE del adaptador. Para conectar a un disco duro IDE de 3.5" o a un dispositivo CD/DVD de 5.25", primero conecte el convertidor IDE de 2.5" a 3.5".
2. Si está conectando un dispositivo IDE 3.5" o 5.25", conecte el extremo mini 4 pins del cable de corriente incluido al conector del adaptador CD, y el extremo con el 4-pins hembra grande al conector de corriente del Disco IDE.
3. Conecte el único conector de salida CD del adaptador de corriente al enchufe DC IN [Entrada CD] del adaptador. Conecte el cable de corriente incluido al adaptador de corriente, y entonces enchúfelo en la toma de corriente CA.

Figura 1: Descripción del Exterior

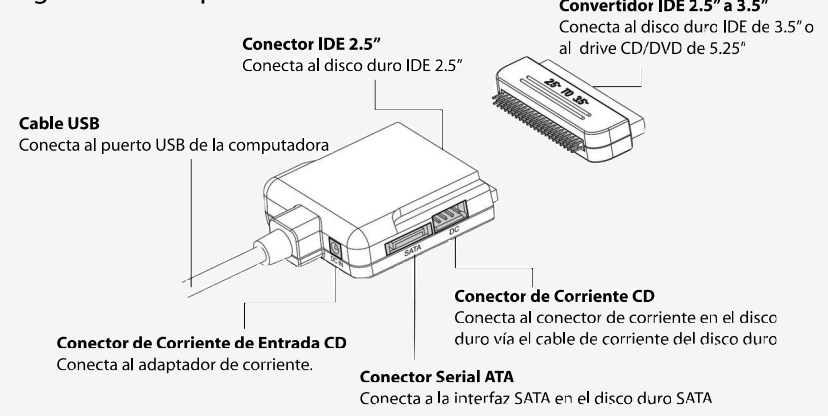

Precaución: El adaptador soporta energía del bus para un disco duro de 2.5" conectado. Sin embargo, la salida de corriente del puerto USB varía en cada computadora. Si su sistema no puede detectar el disco duro de 2.5", puede ser debido a que el puerto USB no esté suministrando suficiente energía. En cuyo caso se requerirá una conexión de corriente adicional.

Conectándose a la Computadora

Conecte un extremo del cable USB al adaptador y el otro a un puerto USB que esté libre en la computadora.

Operación

Después de completar la instalación, puede usar los discos duros conectados como dispositivos de almacenaje externos USB 2.0. (Nota: Un disco duro completamente nuevo primero debe ser particionado y formateado. Puede hacerlo utilizando la utilidad Windows Disk Management [Administrador de Discos de Windows] en Windows XP/2000 u otro programa de administración de discos. Para instrucciones específicas refiérase a la documentación de su software.)

Bajo Windows, los discos duros externos se mostrarán en My Computer [Mi PC]. Un icono de monitoreo del dispositivo USB aparecerá el área de notificación de la Barra de Tareas. (Figure 2) El nombre de los discos y sus letras variarán dependiendo de su configuración. Un icono de monitoreo del dispositivo USB aparecerá el área de notificación de la Barra de Tareas. (Figure 3)

Bajo Mac, el disco duro conectado se montará al escritorio y aparece como un dispositivo de medios removible. (Figure 4)

Puede leer y escribir archivos, de y a, el disco externo conectado como lo haría con cualquier disco duro.

Figure 2: Desplegado de los Discos Duros en Windows

Hard Disk Drives				
Local Disk (C:)	Local Disk	2.43 GB	599 MB	
DATA (D:)	Local Disk	7.99 GB	7.30 GB	
DATA2 (E)	Local Disk	14.60 GB	11.10 GB	

* Los nombres y letras del disco variarán conforme a su configuración.

Figure 3: Icono de Monitoreo del Dispositivo USB en Windows



Figure 4: Icono de Dispositivo de Medios Removible Mac



Especificaciones

Interfaz Serial ATA	Cumple con Serial ATA 1.0a	Conectores	SATA: Conector de Señal Macho de 7-Pins IDE: Conector Hembra de 44-Pins (Convertidor 2.5"-a-3.5"; 44 Macho a 40 Hembra)	Salida:	12V DC/2A
Interfaz Paralela ATA	Interfaz Paralela Ultra ATA/133			Sistemas Soportados	Windows: Windows ME/2000/XP/Vista
Interfaz USB	USB 2.0; Compatible con USB 1.1			Macintosh:	Mac OS 8.6 o Mayor
Velocidad de Transferencia:	1.5/12/480 Mbps	Fuente de Energía	Entrada: AC 100-240V	Certificaciones	Cumple con FCC, CE, RoHS

Manuel du propriétaire

Adaptateur USB vers SATA/IDE

Modèle : U238-000



TRIPP-LITE

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
Service à la clientèle : 1 (773) 869-1234
www.tripplite.com

Importantes consignes de sécurité

- Garder cet équipement loin de l'humidité.
- Conserver ce manuel du propriétaire pour référence future.

Faire vérifier cet équipement par un technicien si :

- Il a été exposé à l'humidité
- S'il est tombé et a été endommagé
- S'il présente des signes évidents de bris
- S'il ne fonctionne pas correctement ou si vous n'arrivez pas à le faire fonctionner selon les instructions de ce manuel du propriétaire.

Contenu de l'emballage

Avant de faire l'installation, vérifier que l'emballage contient les articles suivants :

- Adaptateur USB2.0 vers SATA/IDE
- Câble série ATA
- Adaptateur CA/CC compris
- Convertisseur IDE 2.5" vers 3.5"
- Cordon d'alimentation CA
- Câble d'alimentation de disque dur

Vue d'ensemble

L'adaptateur combo U238-000 USB 2.0 à SATA/IDE vous permet d'utiliser des disques durs IDE ou SATA (ATA série) ou les deux sur une connexion USB 2.0. Cela vous permet de continuer à utiliser un disque IDE tout en passant à la nouvelle technologie SATA, qui offre une vitesse de transfert plus rapide jusqu'à 150 Mo/s. Les disques IDE 2.5" (à l'aide d'un convertisseur) et 3.5" sont supportés. Vous pouvez échanger des données entre les disques SATA et IDE en connectant les deux disques en même temps. Le U238-000 peut aussi transformer tout disque SATA ou IDE en une unité de stockage externe USB 2.0.

Caractéristiques du produit et configuration minimale

Caractéristiques du produit

- Conforme aux spécifications SATA 1.0a et USB 2.0
- Conforme à la spécification USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
- Connecteur IDE à double tête (40 et 44 broches) plus connecteur SATA ; supporte les prises pour les périphériques IDE and SATA 2.5"/3.5"/5.25" (2.5" vers 3.5" convertisseur IDE requis pour le disque IDE 3.5")
- Fonctionne avec un disque dur IDE ou SATA en même temps
- Alimentation électrique externe comprise
- Fonctionnalité prêt à tourner

Installation

Configuration minimale

- PC compatible IBM- Pentium 233 MHz plus rapide ou MAC avec support USB
- Vous pouvez connecter un seul disque dur IDE ou SATA (ATA série) à l'adaptateur. (Figure 1)

Connexion à un disque dur SATA

1. Connecter la câble SATA fourni aux prises du disque dur SATA et de l'adaptateur.
2. Connecter la minifiche à 4 broches du câble d'alimentation HDD fourni au connecteur CC de l'adaptateur et le connecteur femelle SATA d'alimentation à 15 broches au connecteur à 15 broches du disque dur.*
3. Connecter le seul connecteur de sortie CC de l'adaptateur d'alimentation à la prise CC IN (entrée) à l'adaptateur. Connecter le cordon d'alimentation fourni à l'adaptateur et le brancher dans une prise CA.

* Note : Si votre disque dur SATA dispose d'un connecteur d'alimentation existant à 4 broches, utiliser plutôt le connecteur à 4 broches. Pour connecter en même temps un disque dur IDE et un SATA avec un connecteur d'alimentation existant à 4 broches, vous aurez besoin d'un câble type Y à 4 broches pour convertir un connecteur simple à 4 broches en connecteur double.

Connexion à un disque dur IDE


1. Connecter votre périphérique IDE 2.5" au connecteur IDE de l'adaptateur. Pour connecter à un disque dur IDE 3.5" ou à un lecteur CD/DVD 5.25", connecter d'abord le convertisseur IDE 2.5" vers 3.5".
2. Si vous connectez un périphérique IDE 3.5" ou 5.25", connecter la minifiche à 4 broches du câble d'alimentation fourni au connecteur CC de l'adaptateur et la grosse fiche femelle à 4 broches au connecteur d'alimentation du disque dur IDE.
3. Connecter le seul connecteur de sortie CC de l'adaptateur d'alimentation à la prise CC IN (entrée) à l'adaptateur. Connecter le cordon d'alimentation fourni à l'adaptateur et le brancher dans une prise CA.

Connexion à un ordinateur

Connecter une extrémité du câble USB à l'adaptateur et l'autre à un port USB sur l'ordinateur

- Windows® ME/2000/XP/Vista; Mac OS 8.6 et plus récent

Figure 1 Vue d'ensemble extérieure

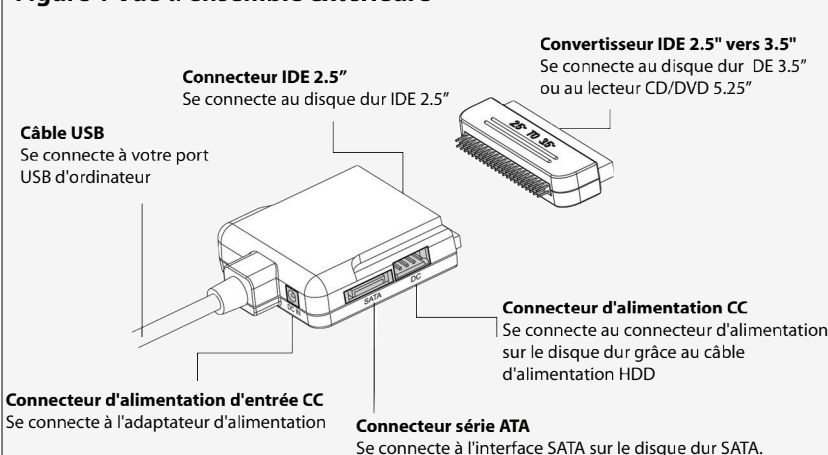

Attention : L'adaptateur supporte l'alimentation bus pour un disque dur 2.5" connecté. Cependant, la sortie d'alimentation du port USB varie selon l'ordinateur. Si votre système ne détecte pas le disque dur 2.5", il est possible que le port USB ne fournisse pas assez de puissance, auquel cas une connexion supplémentaire d'alimentation sera nécessaire.

Fonctionnement

Une fois l'installation terminée, vous pouvez vous servir de vos disques durs connectés comme périphériques de stockage externe USB 2.0.

(Note?: Un disque dur neuf doit d'abord être partitionné et formaté. Vous pouvez le faire à l'aide de l'utilitaire Windows Disk Management dans Windows XP/2000 ou d'autres programmes de gestion de disque. Pour des instructions particulières, reportez-vous à la documentation du logiciel.)

Sous Windows, les disques durs externes seront affichés dans Mon ordinateur. Une icône du périphérique USB apparaîtra dans la zone de notification de la barre des tâches. (Figure 2) Les noms et lettres des disques durs varieront selon votre configuration. Une icône du périphérique USB apparaîtra dans la zone de notification de la barre des tâches. (Figure 3)

Vous pouvez lire et écrire des fichiers vers et depuis les disques durs connectés comme vous le feriez avec un disque dur normal.

Spécifications

INTERFACE série ATA	Conforme à Série ATA 1.0a	Source d'alimentation	Entrée CA 100-240 v
INTERFACE PARALLÈLE ATA	Interface parallèle Ultra ATA/133	Sortie	12 v CC/ 2 A
INTERFACE USB	USB 2.0; rétrocompatible avec USB 1.1	Système d'exploitation	Windows: Windows®
Vitesse de transfert :	1.5/12/480 Mo/s		ME/2000/XP/Vista
Connecteurs	SATA : 7 broches (retour commun du signal) IDE : Connecteur femelle 44 broches (convertisseur 2.5"-à-3.5" ; 44 mâle à 40 femelle)	Macintosh:	Mac OS 8.6 et plus récent
		Certifications	Conforme FCC, CE, RoHS

Figure 2 : Affichage des disques durs sous Windows

Hard Disk Drives			
Local Disk (C:)	Local Disk	2.43 GB	599 MB
DATA (D:)	Local Disk	7.99 GB	7.30 GB
DATA2 (E:)	Local Disk	14.60 GB	11.10 GB

* Le nom et la lettre varieront selon votre configuration.

Figure 3 : Icône du dispositif USB sous Windows




Figure 4 : Icône de bureau du périphérique média démontable Mac



Warranty & Warranty Registration

1-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way. EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty Registration

Visit www.triplite.com/warranty today to register the warranty for your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Radio/TV Interference Notice

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The user must use shielded cables and connectors with this product. Any changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Tripp Lite follows a policy of continuous improvement. Product specifications are subject to change without notice.

Garantía

Garantía limitada de 1 año

TRIPP LITE garantiza que sus productos no tienen defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Bajo esta garantía, la obligación de TRIPP LITE está limitada a reparar o reemplazar (a su propia elección) cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe conseguir un número de Autorización de devolución de mercadería (RMA) de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser devueltos a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte pagados por adelantado y acompañados de una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica al equipo que ha sido dañado por accidente, negligencia o uso inadecuado, o que ha sido alterado o modificado en cualquier forma. SALVO POR LO ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO, TRIPP LITE NO EXPRESA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten limitaciones o exclusiones de las garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente pueden no aplicarse al comprador. SALVO POR LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES, RESULTANTES DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO EN EL CASO DE HABERSE INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de ingresos o beneficios, pérdida de equipos, pérdida de uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos por reemplazos, reclamaciones de terceras partes, o por cualquier otra circunstancia.

Aviso de Interferencia Radio / TV del FCC

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial cuando el equipo es operado en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa y puede radiar, energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Es probable que la operación de este equipo en un área residencial produzca interferencia perjudicial en cuyo caso el usuario deberá corregirla por su cuenta. El usuario debe utilizar cables y conectores blindados con este producto. Cualquier cambio o modificación a este producto no expresamente autorizado por la parte responsable del cumplimiento de las normas, podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Aviso de marca de conformidad CE

Este es un producto de Clase B. En un ambiente doméstico, este producto puede causar interferencia de radio, en cuyo caso el usuario puede tener que tomar las medidas adecuadas.

Tripp Lite tiene una política de mejoramiento continuo. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Garantie

Garantie limitée à 1 ans

TRIPP LITE garantie que son produit est exempt de défauts de matériel et de main d'oeuvre durant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat. Les obligations de TRIPP LITE en regard de cette garantie se limitent à la réparation ou au remplacement (à son choix) des produits défectueux. Pour obtenir un service dans le cadre de cette garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) de TRIPP LITE ou d'un centre de service autorisé TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de service autorisé TRIPP LITE, frais de port prépayés, et doivent être accompagnés d'une brève description du problème rencontré et d'une preuve d'achat mentionnant la date et le lieu. Cette garantie ne s'applique pas à l'équipement qui a été endommagé par accident, négligence ou mauvaise utilisation, ou qui a été modifié d'une façon ou d'une autre. À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. Certains états n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion de garanties implicites; conséquemment, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur. À L'EXCEPTION DES DISPOSITONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU FORTUITS DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI L'UTILISATEUR A ÉTÉ AVISÉ DU RISQUE DE TELS DOMMAGES. En particulier, Tripp Lite ne pourra être tenu responsable de frais quelconques, comme la perte de bénéfices ou de recettes, la perte d'équipement, la perte d'usage de l'équipement, la perte de logiciel, la perte de données, les frais de remplacement et les réclamations d'un tiers ou autre.

Avis de la FCC (commission fédérale des communications) concernant les interférences radio/télé :

Remarque : Cet équipement a été testé et trouvé compatible avec les limites d'un dispositif numérique de Classe A, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été prévues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand cet équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives de ce manuel, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle peut probablement être la cause d'une interférence nuisible, auquel cas l'utilisateur sera obligé de corriger l'interférence à ses frais. L'utilisateur doit utiliser des câbles et des connecteurs blindés avec ce produit. Tous changements ou modifications à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de sa conformité pourraient annuler l'autorisation d'utiliser l'équipement.

Mise en garde Norme CE

Ceci est un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut probablement être la cause d'une interférence radio, auquel cas l'utilisateur pourrait être obligé de prendre des mesures adéquates.

Tripp Lite mène une politique d'amélioration continue. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Note: Follow these instructions and operating procedures to ensure correct performance and to prevent damage to this unit or to its connected devices.

Copyright © 2007 Tripp Lite. All rights reserved. All trademarks are the sole property of their respective owners.

Nota: Siga estas instrucciones y procedimientos de operación para asegurar un rendimiento correcto y prevenir daños a esta unidad o a los dispositivos conectados.

Derechos de Autor © 2007 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados. Todos los copyrights son propiedad de sus respectivos propietarios.

Note: suivre ces consignes et les procédures d'utilisation pour assurer un bon fonctionnement et prévenir des dommages à cet appareil et aux appareils connectés.

Copyright © 2007 Tripp Lite. Tous droits réservés. Tous les copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.